

Barème
éco-Contributions
Des **équipements**
 électriques et
électroniques **ménagers**

Version 1 • Applicable à partir du 1^{er} janvier 2027

SIMPLIFIÉ

sommaire

	DÉFINITION ET UTILISATION DE L'ÉCO-CONTRIBUTION	3
	QUI DOIT DÉCLARER, QUOI ET QUAND ?	4
	COMMENT DÉCLARER ?	5
	NOTICE	6
	EEE MÉNAGERS	7

DÉFINITION et UTILISATION DE L'ÉCO-CONTRIBUTION

Qu'est-ce que l'éco-contribution ?

L'éco-contribution correspond à une partie du prix d'un objet neuf : son montant compense le coût de la gestion des déchets. Elle est mise en place par l'éco-organisme référent de la filière, pour le compte des producteurs adhérents.

Elle couvre notamment :

- La collecte et l'enlèvement
- La dépollution et le traitement
- La valorisation des produits : réemploi, réparation, recyclage...
- Les actions de sensibilisation
- Le contrôle et la conformité


Comment son montant est-il calculé ?

Le montant de l'éco-contribution n'est pas calculé de façon arbitraire :

il correspond au budget réel qui est nécessaire à Ecologic pour couvrir les coûts de gestion de la fin de vie des produits, conformément au cahier des charges fixé par l'État.

Comment est utilisée l'éco-contribution ?

EN MOYENNE, POUR 1€ D'ÉCO-CONTRIBUTION VERSÉE

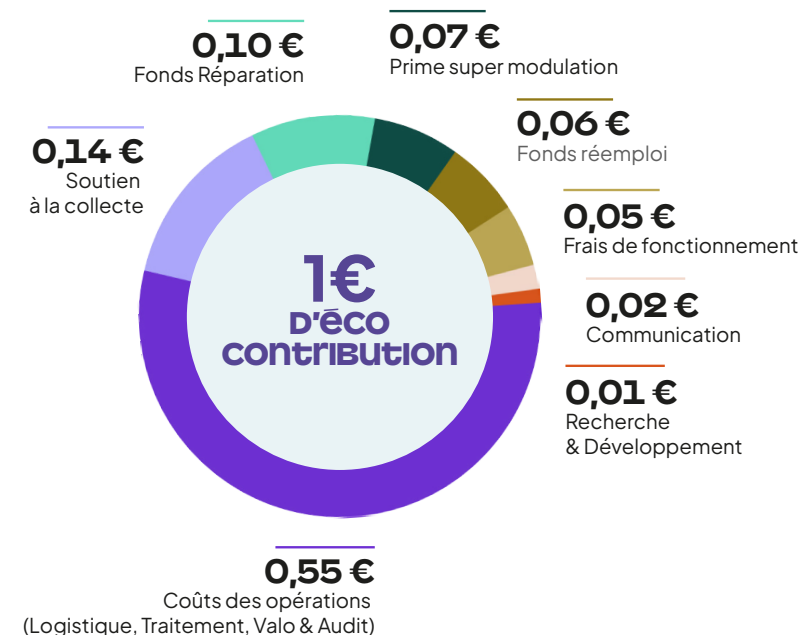

QUI DOIT DÉCLARER, QUOI et QUAND ?

Qui doit déclarer ?

Le metteur en marché

C'est toujours le premier metteur sur le marché d'un produit ou équipement qui porte la responsabilité et l'obligation d'effectuer la déclaration, et de s'acquitter de l'éco-contribution.

Qui est-ce ?

Pour savoir qui porte ce rôle, posez-vous la question suivante : « Quelle est la première société qui facture l'article sur le sol français avec TVA ? »

Quoi déclarer ?

En tant qu'adhérent auprès d'Ecologic, vous devez déclarer chaque année **les quantités et poids totaux des produits mis sur le marché en France, pour la filière EEE ménagers**. La déclaration correspond donc au **nombre d'unités** de produits mis sur le marché **par code barème**, sur la **période échue**.



Les produits concernés par le Code de l'Environnement vendus en France métropolitaine et dans les DROM-COM¹ sont à déclarer



Les produits exportés à l'étranger ne sont pas à déclarer



à noter

Si votre fournisseur étranger prend en charge la déclaration des articles qu'il vous fournit, ne les intégrez pas à votre déclaration.


1. DROM-COM : Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon

Quand déclarer ?

Les fréquences de déclaration diffèrent selon la quantité de mise sur le marché que vous déclarez pour la période échue


CAS 1

Vous mettez sur le marché **moins de 5 tonnes** par an : votre rythme de **déclaration** est **annuel**

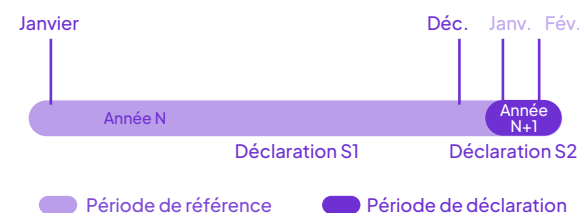

CAS 2

Vous mettez sur le marché **plus de 5 tonnes** par an : votre rythme de **déclaration** est **semestriel**

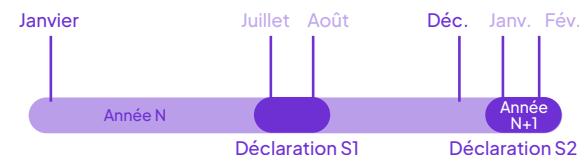

comment Déclarer ?

Comment effectuer la déclaration ?

L'Extranet Producteurs : un outil dédié

Ecologic met à votre disposition un outil spécifiquement dédié à vos déclarations : l'Extranet Producteurs.

Votre espace personnel vous permettra de :

- Gérer votre compte
- Transmettre vos déclarations de mises sur le marché
- Consulter l'historique de vos déclarations et factures
- Télécharger vos attestations d'adhésion
- Accéder à la documentation mise à votre disposition : guide d'aide à la déclaration, barèmes des éco-contributions, tutoriel de déclaration...



à noter

Avec Ecologic, vous pouvez aussi faire vos déclarations EEE professionnels, ABJTh (Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques), ASL (Articles de Sport et de Loisirs), mobilier, et batteries MTL (Moyens de Transport Légers).

Les informations demandées

Selon le barème que vous utilisez, les informations à fournir varient.

Déclaration selon le barème standard avec modulations

- Statut de producteur
- Code barème (à identifier sur le barème EEE ménagers)
- Quantité mise sur le marché
- Poids unitaire de l'équipement

Déclaration selon le barème simplifié :

- Statut de producteur
- Code barème (à identifier sur le barème concerné)
- Quantité mise sur le marché



à noter

S'il n'est pas possible de justifier les critères de modulation à appliquer ou en cas de doute, l'éco-contribution la moins favorable devra être appliquée.

Les modes de saisies

Deux options s'offrent à vous pour faire votre déclaration :

Mode manuel : vous devez saisir vos données et informations ligne par ligne sur votre espace personnel

Import de fichiers : vous avez la possibilité de télécharger un fichier « Modèle » depuis la rubrique « Déclaration » de votre espace personnel. Ce mode de saisie est conseillé si vous avez de nombreuses lignes à déclarer.

notice

Le minimum annuel de facturation est de **200€ HT**

Ecologic met à disposition un barème simplifié sans notion de poids et de modulation. Ce barème simplifié est réservé aux producteurs mettant en marché de petites quantités d'EEE.

Pour faciliter la recherche de l'équipement à déclarer, les équipements sont classés par ordre alphabétique.



à noter

Ecologic peut demander à l'adhérent de compléter sa déclaration au barème standard si les tonnages déclarés dans le mode simplifié **dépassent cinq (5) tonnes**.





SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Accessoire cuisine	5	MKITC000S70	0,50 €
Accessoire photo / Caméra	5	MACCP000S70	1,20 €
Accessoire pour voiture	6	MAUTO000S70	0,24 €
Accessoire téléphonie	6	MACEL000S70	0,12 €
Accessoire TV / Vidéo / Audio	5	MATVV000S70	0,50 €
Accessoire vélo	5	MAVEL000S70	0,25 €
Adoucisseur	4	MADOU000S70	12,60 €
Amplificateur	5	MAMPL000S70	1,98 €
Ampli-tuner	5	MAMPT000S70	1,98 €
Appareil de cuisson : cuiseur (vapeur), friteuse, appareil à raclette, à fondue, gaufrier, crêpière, mini-four, croque-monsieur	5	MCOOK000S70	0,65 €
Appareil fitness	4	MFITN000S70	6,43 €
Appareil photo numérique	5	MAPNU000S70	1,30 €
Appareillage électrique	5	MELEC000S70	1,50 €
Aspirateur à main	4	MASPM000S70	2,18 €
Aspirateur balai	4	MASPB000S70	3,69 €
Aspirateur robot	4	MASPR000S70	4,76 €
Aspirateur traîneau	4	MASPT000S70	3,45 €



SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Autres nettoyeurs pour la maison (hors vapeur)	4	MNETT000S70	2,69 €
Autres périphériques informatiques	6	MAPER000S70	0,48 €
Barbecue / Plancha	5	MBBQP000S70	3,56 €
Boisson	5	MBOIS000S70	0,50 €
Bouilloire / Théière	5	MTHEI000S70	0,38 €
Bricolage	5	MBRIC000S70	1,92 €
Brosse à dents	5	MBDEN000S70	1,29 €
Broyeur sanitaire	5	MBROY000S70	1,60 €
Câble informatique	5	MCABI000S70	0,30 €
Cadre photo numérique	5	MCNUM000S70	1,29 €
Calculatrice	6	MCALC000S70	1,59 €
Caméra embarquée / Sportive	5	MCAME000S70	1,59 €
Caméscope / Jumelle / Télescope	5	MCMJT000S70	1,59 €
Cartouche de jeu	5	MCJEU000S70	0,08 €
Cartouche d'impression	5	MCART000S70	0,44 €
Casque	6	MCASQ000S70	1,59 €
Cave à vin	1	MCAVE000S70	24,74 €
Centrale vapeur	5	MCENV000S70	1,64 €



SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Centrifugeuse / Extracteur de jus	5	MCJUS000S70	0,43 €
Chaîne hi-fi	5	MHIFI000S70	1,98 €
Chaudière / Chauffe-eau	4	MCECH000S70	25,76 €
Chauffage / Radiateur électrique fixe	4	MCHAU000S70	2,50 €
Cigarette électronique et cartouche / Capsule de recharge	5	MECIG000S70	0,25 €
Climatiseur mobile	1	MSPAC000S70	9,62 €
Coiffure	5	MCOIF000S70	1,61 €
Congélateur	1	MCONG000S70	25,55 €
Console de jeux de salon	5	MCOJS000S70	1,60 €
Console de jeux portable	5	MCOJP000S70	1,03 €
Cuisinière	4	MCUIS000S70	14,66 €
Décoration	5	MDECO000S70	0,60 €
Défroisseur à main	5	MDEFM000S70	0,90 €
Diffuseur	5	MDIFF000S70	0,60 €
Détecteur / Mesure et test / Prises et interrupteurs électriques	5	MDOMO000S70	0,25 €
Drone	5	MDRON000S70	0,95 €
Enceinte hi-fi / Juke-box	5	MHFJB000S70	2,25 €
Enceinte intelligente / Autres enceintes	5	MENCT000S70	1,00 €



SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Équipement NH3	1	MMINI000S70	30,00 €
Équipement de ventilation	4	MVENT000S70	2,31 €
Fer à repasser	5	MFERR000S70	1,17 €
Four encastrable	4	MFOUR000S70	14,66 €
Four micro-ondes	5	MONDE000S70	3,86 €
GPS	6	MNAVI000S70	1,59 €
Grille-pain	5	MGRIL000S70	0,22 €
Groupe électrogène	4	MGRPE000S70	2,79 €
Hotte	4	MHOTT000S70	5,11 €
Imprimante	6	MPRIN000S70	2,62 €
Instrument de musique	5	MMUSI000S70	9,15 €
Jouet électrique	5	MJOUE000S70	1,28 €
Karaoké / Platine / Sampler / Caisson de basse	5	MISON000S70	1,98 €
Lave-linge hublot	4	MLVLH000S70	18,48 €
Lave-linge top	4	MLVLT000S70	18,48 €
Lave-vaisselle	4	MLVVA000S70	17,96 €
Lecteur DVD	5	MLDVD000S70	0,45 €
Lecteur enregistreur audio vidéo	5	MLEAV000S70	0,41 €



SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Livre électronique / Liseuse	6	MBOOK000S70	1,59 €
Luminaire	5	MLUMI000S70	0,60 €
Machine à café avec filtre	5	MCAFF000S70	0,53 €
Machine à café encastrable	5	MCAFE000S70	4,27 €
Machine à café proportionné (capsule)	5	MCAFP000S70	1,22 €
Machine à café tout automatique	5	MCAFA000S70	1,59 €
Machine à coudre	5	MCOUT000S70	1,65 €
Machine à production de froid (glacière électrique, fabrique à glaçons, machine à granita, tireuse à bière)	1	MFROI000S70	10,41 €
Maison connectée / Domotique	5	MHOME000S70	0,80 €
Minceur / Bien-être	5	MFORM000S70	1,32 €
Mobilité urbaine (hors VAE)	8	MEDPM000S70	5,07 €
Moniteur	2	MMONI000S70	4,35 €
Montre connectée / Montre	5	MMNTR000S70	0,90 €
Motorisation porte de garage, volet, portail	5	MMOTO000S70	3,00 €
MP3 / Dictaphone	5	MBALA000S70	1,04 €
Nettoyeur haute pression	4	MNTHP000S70	3,79 €
Nettoyeur vapeur	4	MNETV000S70	2,13 €
Ordinateur fixe	6	MCOMP000S70	2,82 €



SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Ordinateur portable	2	MLAPT000S70	5,41 €
Outil de jardin motorisé électrique	5	MJARD000S70	3,04 €
PAC et autres équipements d'échange thermique à circuit ouvert comme climatiseur, chauffe-eau thermodynamique, déshumidificateur	1	MMPAC000S70	9,59 €
Perceuse et/ou visseuse (petit outillage)	5	MPEVI000S70	1,27 €
Petit périphérique informatique	6	MACIT000S70	0,27 €
Piscine	5	MPOOL000S70	3,00 €
Préparation culinaire	5	MPREP000S70	1,72 €
Presse-agrumes	5	MPRES000S70	0,22 €
Puériculture	5	MBABY000S70	0,50 €
Radiateur à bain d'huile	4	MHUIL000S70	2,50 €
Radiateur électrique mobile	4	MRDEM000S70	2,53 €
Radio réveil	5	MCLOC000S70	1,04 €
Rasoir / Tondeuse / Épilation	5	MSHAV000S70	1,32 €
Réfrigérateur / Combiné	1	MFRIG000S70	24,66 €
Réseau	6	MRSIT000S70	0,24 €
Robot cuisine	5	MRBTC000S70	2,54 €
Santé / Dispositifs médicaux	5	MSANT000S70	2,00 €
Scanner / Photocopieur / Fax	6	MSCAN000S70	0,80 €



SOUS-FAMILLE

CATÉGORIE
RÉGLEMENTAIRE

CODE

ÉCO-CONTRIBUTION
HT / UNITÉ

Sèche-linge / Lavante-séchante	4	MSECH000S70	18,48 €
Soin pour les animaux	5	MPETS000S70	0,50 €
Soin visage / Corps	5	MSKIN000S70	1,32 €
Spa	4	MSSPA000S70	14,43 €
Table de cuisson / Plaque de cuisson	4	MPLAQ000S70	4,34 €
Table de mixage	5	MTMIX000S70	0,73 €
Tablette	2	MTABL000S70	2,98 €
Taille-haies électrique	4	MHAIE000S70	1,14 €
Téléphone fixe	6	MFIXE000S70	0,93 €
Téléphone portable	6	MCELL000S70	4,42 €
Téléphone portable reconditionné	6	MCELL00RS70	2,56 €
Téléviseur / TV	2	MTELE000S70	18,82 €
Tondeuse à gazon électrique (hors robot)	4	MTOND000S70	5,32 €
Tondeuse à gazon électrique (robot)	4	MTONR000S70	4,36 €
Traitement de l'air (hors froid et hors ventilateur)	4	MTAIR000S70	1,23 €
Unité intérieure (équipement d'échange thermique)	4	MUNIT000S70	7,00 €
Vélo à assistance électrique (VAE) / Vélo cargo électrique	8	MVEAE000S70	36,05 €
Vidéoprojecteur	5	MVPRJ000S70	1,18 €

Barème éco-contributions Des équipements électriques et électroniques ménagers

Version 1 • Applicable à partir du 1^{er} janvier 2027

SIMPLIFIÉ



ecologic-france.com